


## Emplacements des fusibles

### BOÎTIER DE FUSIBLES INTÉRIEUR

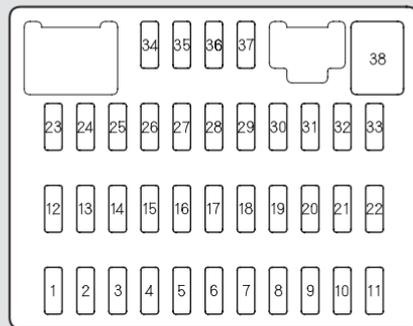

No	Amp.	Circuits protégés
1	7,5 A	Lève-glaces électriques
2	15 A	Pompe à essence
3	10 A	Alternateur
4	7,5 A	Unité ABS
5	(15 A)	Siège chauffé*
6	—	Inutilisé
7	—	Inutilisé
8	—	Inutilisé

No	Amp.	Circuits protégés
9	7,5 A	ODS
10	7,5 A	CADRANS
11	10 A	SRS
12	10 A	Phare route droit
13	10 A	Phare route gauche
14	7,5 A	Petite lampe (habitacle)
15	7,5 A	Petite lampe (extérieur)
16	10 A	Phare code gauche

No	Amp.	Circuits protégés
17	10 A	Phare code gauche
18	20 A	Phare route, principal
19	15 A	Petite lampe (principal)
20	—	Inutilisé
21	20 A	Phare code, principal
22	(7,5 A)	(HAC)*
23	(7,5 A)	STS*
24	(20 A)	Toit ouvrant*
25	20 A	Serrures des portières
26	20 A	Lève-glace électrique du conducteur
27	—	Inutilisé
28	(15 A)	Prise de courant ACC arrière*
29	15 A	ACC
30	20 A	Lève-glace électrique du passager
31	—	Inutilisé
32	20 A	Lève-glace électrique arrière droit
33	20 A	Lève-glace électrique arrière gauche
34	—	Inutilisé
35	7,5 A	Radio ACC
36	10 A	HAC
37	7,5 A	Feux de marche de jour
38	30 A	Essuie-glace

\* : Si équipée